

# Hinweise zur Fernbedienung

F1 = Auto Tracking **ein**schalten (PTZ Steuerung über Fernbedienung ist dann ausgeschaltet!)

F2 = Auto Tracking **aus**schalten

Das Tracking kann auch über das Software Setup voreingestellt werden, oder über Preset Funktion eingestellt werden.

Preset # 80 = Auto Tracking einschalten durch 80 + CALL Taste[siehe 17]

Preset # 81 = Auto Tracking ausschalten durch 81 + CALL Taste[siehe 17]

Preset #121= PTZ Kamera Video einschalten

Preset #123= **Bild in Bild** (Picture in Picture) Darstellung einschalten

Preset No	Function
80	Turn on tracking
81	Turn off tracking
95	Turn on/off OSD
96	Clear all presets(0-64)
99	Reboot system
121	SDI or HDMI output tracking view
122	SDI or HDMI output EPTZ view
123	SDI or HDMI output tracking and and EPTZ view in view

# Beispiel der HDMI Signal Verkabelung




DIP #4 auf ON = Ethernet

Kamera Anschlüsse Rückseite

Netzteil hier anschließen



USB 3.0



Fernbedienung

## Hinweis:


Die Fernbedienung ist im Auslieferungszustand nicht zur Steuerung verwendbar.

Der Auto Tracking Mode steuert nach einem KI-Algorithmus.

# COMREON® TR100





# COMREON® TR100

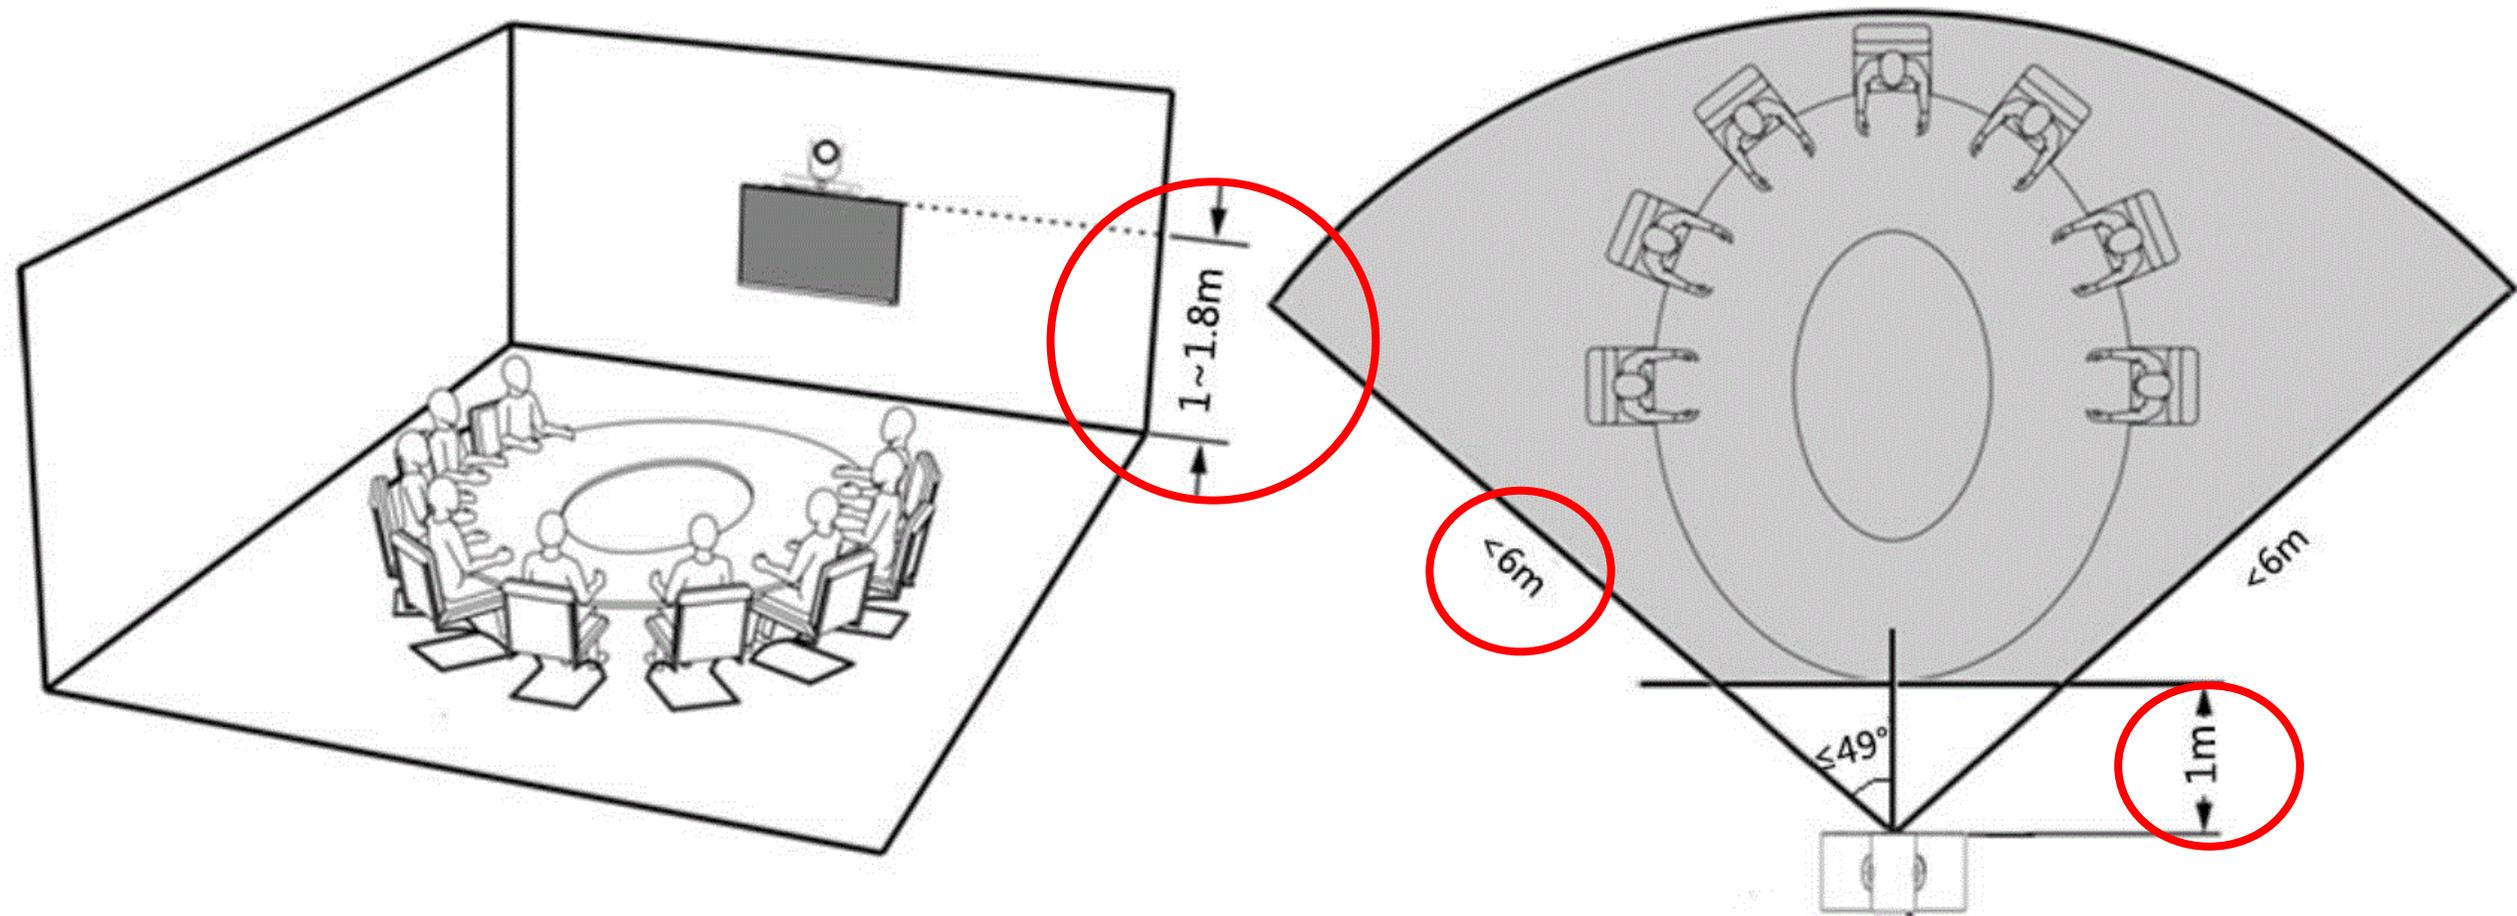

Hersteller Empfehlung bis 6 Meter

# Kamera Abmessungen

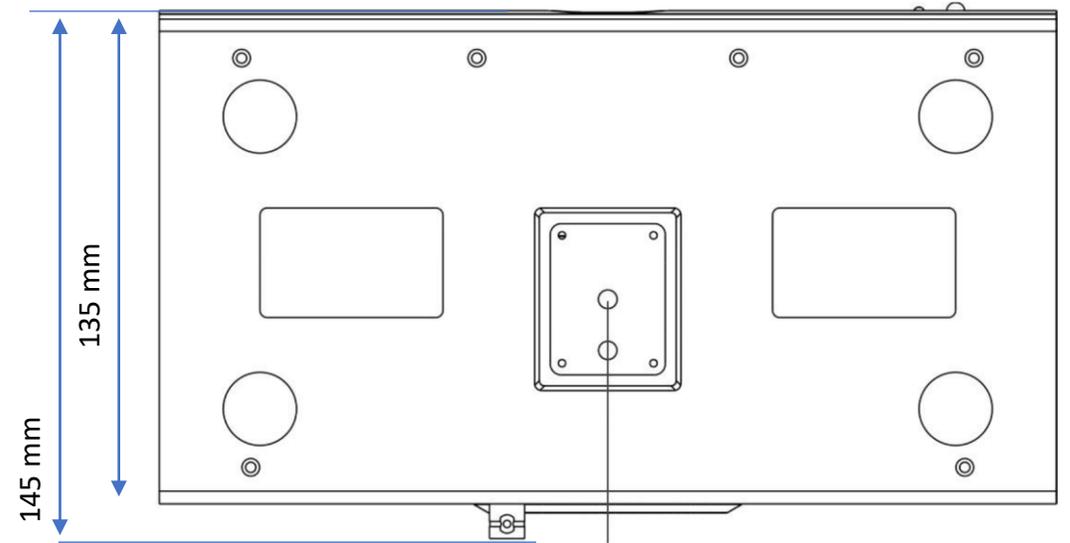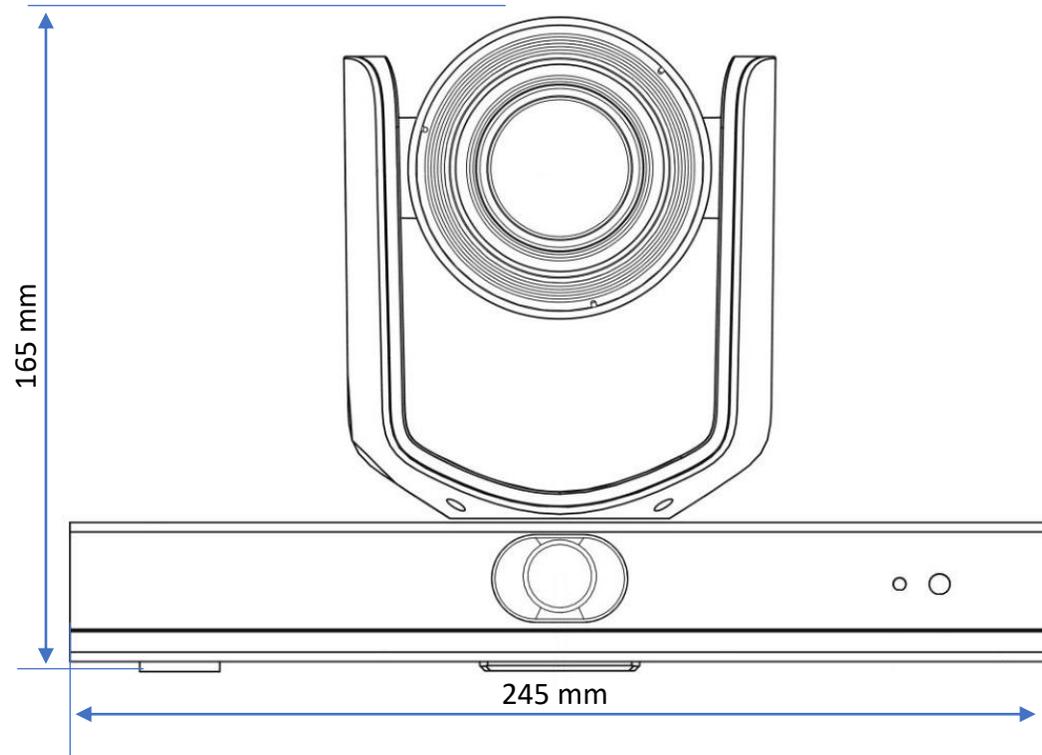




COMREON® TR200



# COMREON® TR200

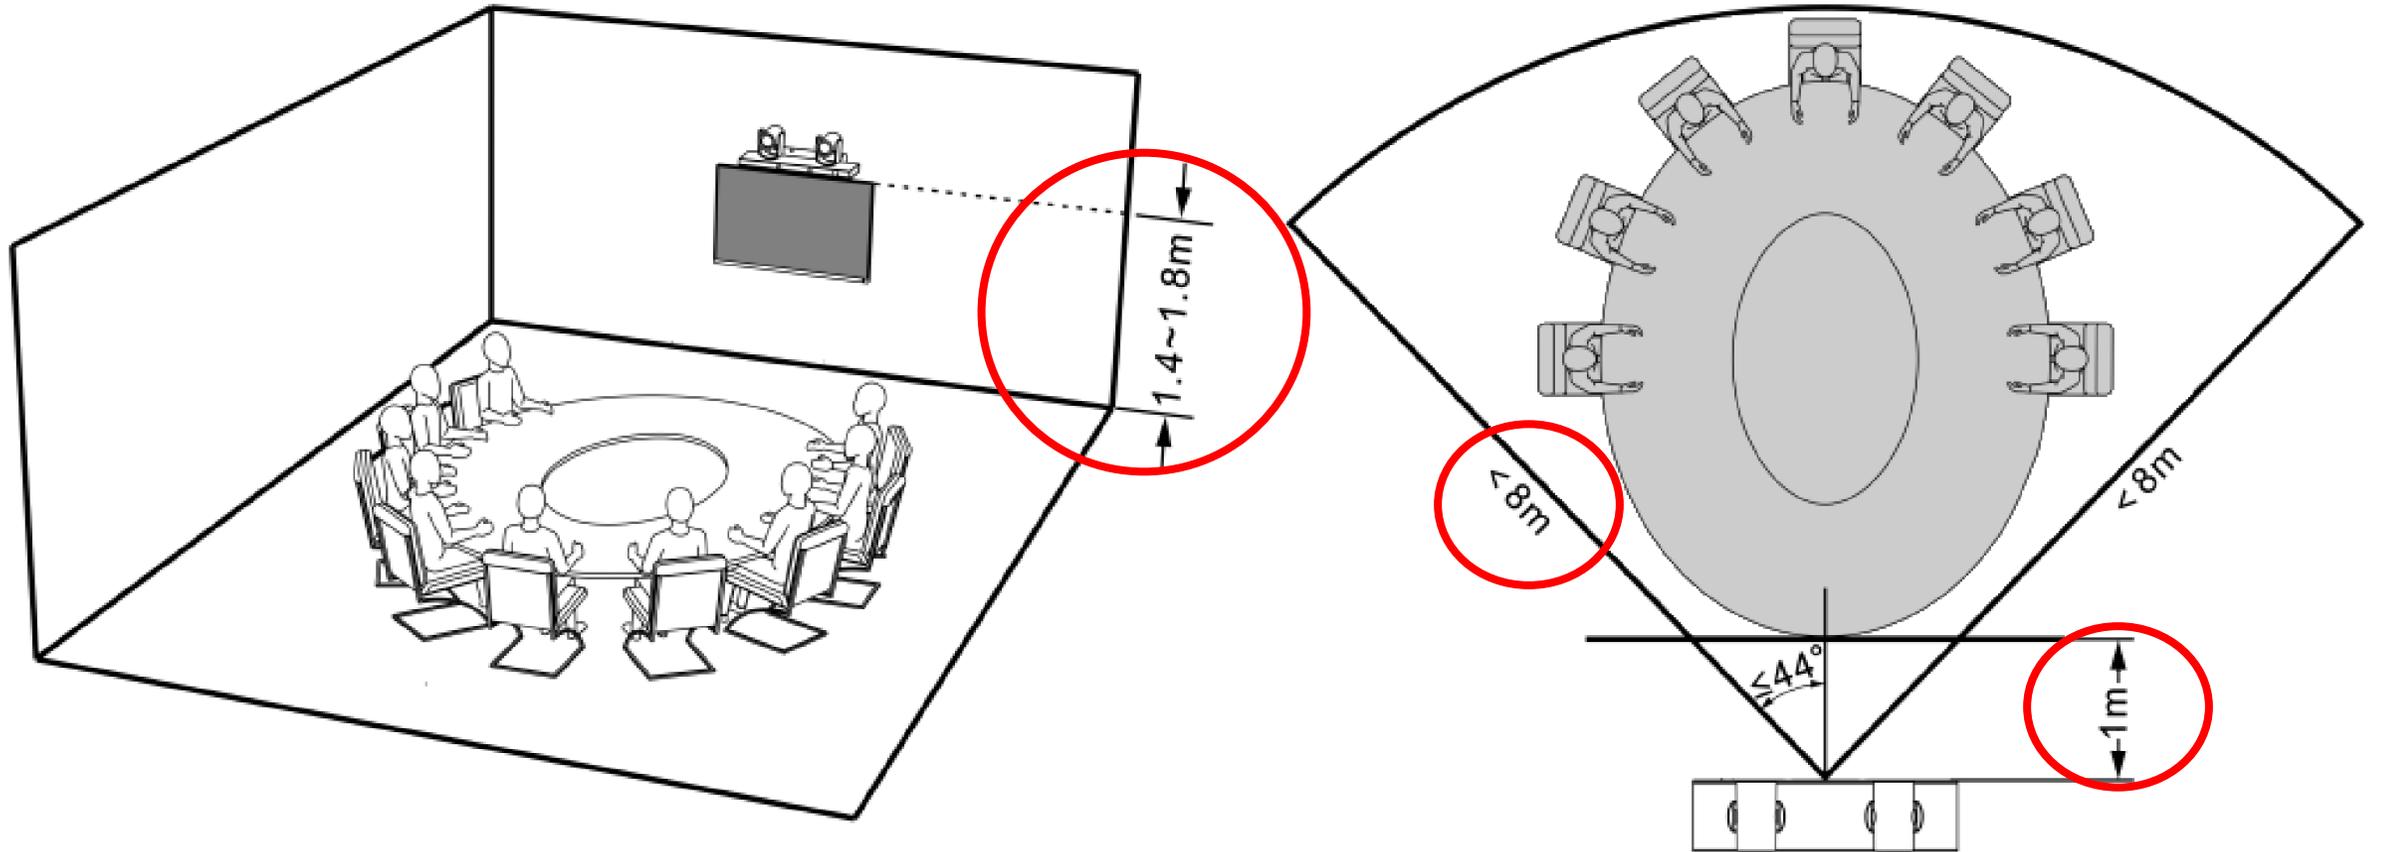

Hersteller Empfehlung bis 8 Meter